

Purgeur Thermodynamique

**Réf :
265 ... 250**

ACIER




97/23 CE Catégorie III

- » INSTALLATION HORIZONTALE
- » FILTRE Y INCORPORÉ

- » BSP
- » BRIDES PN40

- » CONDITION DE CALCUL DU CORPS : 65 bars
- » T° MAX. D'UTILISATION : 400°C
- » PRESSION MAX. D'UTILISATION : 32 bars

1- CORPS	ACIER FORGÉ ASTM A105
2- CHAPEAU	ACIER INOXYDABLE AISI 304
3- CRÉPINE	ACIER INOXYDABLE
4- DISQUE	ACIER INOXYDABLE AISI 420
5- SIÈGE	ACIER INOXYDABLE AISI 304

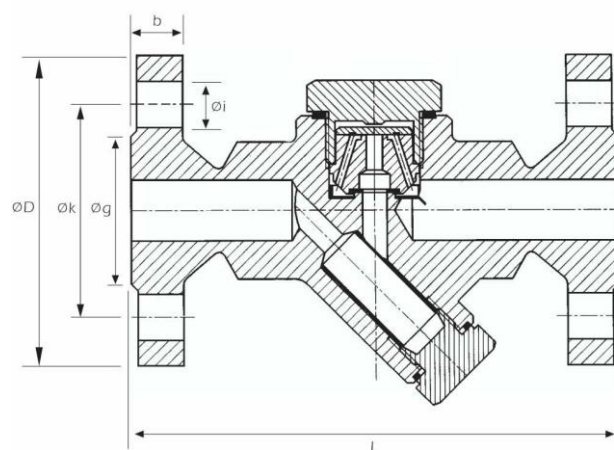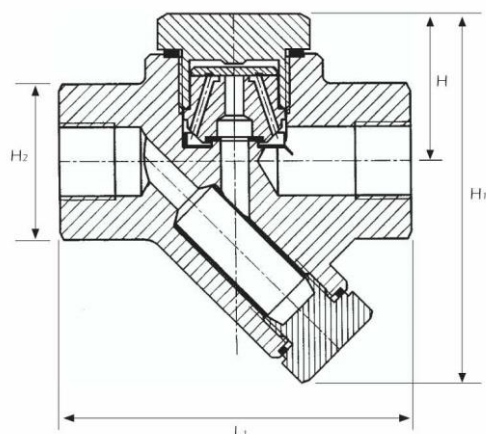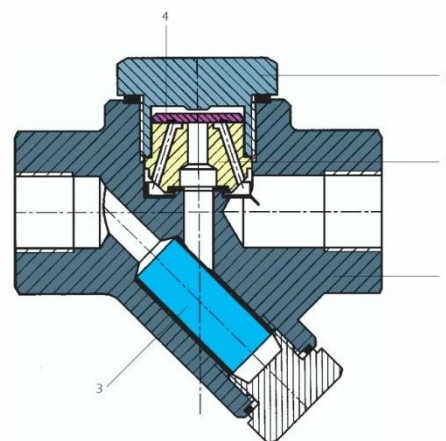

		Taraudée			Brides							
Références		265 040 250			265 050 250							
DN	Ø	L1	H – H1 – H2	Kg	L	D	b	k	g	i	Nbre Trous	Kg
15	1/2"	95	40 – 100 – 42	1,1	150	95	16	65	45	14	4	2,7
20	3/4"	95	40 – 100 – 42	1,1	150	105	18	75	58	14	4	3,2
25	1"	95	40 – 100 – 42		160	115	18	85	68	14	4	

Unités : mm ; Kg

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

**REV. 16
PAGE G640**

Purgeur Thermodynamique

Réf :
265 ... 250


ACIER

97/23 CE Catégorie III


INSTALLATION

- Installation, de préférence, horizontale
- Installation dans d'autres positions possible

Diagramme Pression / Température

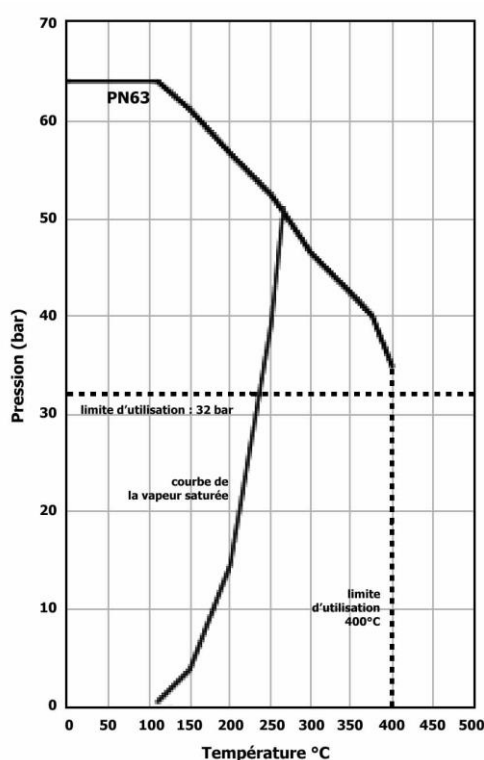

Courbes de débit

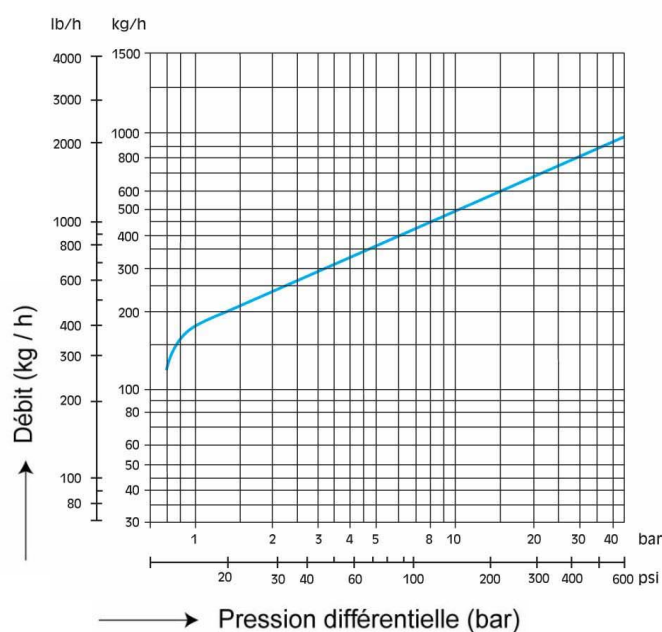

OPTIONS ET EXÉCUTIONS SPÉCIALES

- Raccordements taraudés NPT
- Raccordements à souder SW
- Certificat selon EN 10 204 3.1B sur commande spéciale et délai

Purgeur Thermodynamique

Réf :
265 ... 250

ACIER

97/23 CE Catégorie III

MONTAGE ET ENTRETIEN

Avant toute installation, il faut :

- 1** – Sectionner l'arrivée vapeur en amont.
- 2** – Dépressuriser et vidanger la canalisation et attendre son refroidissement à température ambiante.
- 3** – Visser le purgeur sur la tuyauterie en utilisant un joint adapté.
- 4** – Positionner le purgeur thermodynamique de façon à ce que le chapeau soit dans le plan horizontal.
- 5** – Si besoin, remplacer le disque en dévissant le chapeau.

Attention, cette opération ne doit être effectuée que lorsque l'écoulement est sectionné en amont, la dépressurisation et le refroidissement ayant été faites.

En cas d'impureté, il faut nettoyer ou remplacer la crépine en dévissant le bouchon.

- 6** – Remonter l'appareil et remettre la tuyauterie en service